

無線ロガーSK-L700R シリーズ ソフトウェア

インストール手順


インストールをはじめる前に

- ・SKSATO 無線ロガー for Windows をインストールするパソコンの管理者権限を「Administrator」または「管理者」に設定してください。ご使用されるパソコンがシステム管理されている場合、システム管理者へ確認の上、設定をおこなってください。
- ・起動している他のアプリケーションや、ウイルスチェックプログラム等の常駐ソフトを終了してください。
- ・旧バージョンがインストールされている場合、旧バージョンをアンインストールしてから、新しいバージョンをインストールしてください。
※現在ご使用中のソフトのウェアバージョンが「Ver1.4」より古い場合は、旧バージョンが残っている状態で、新しいバージョンをインストールしてください。
- ・インストールが正常に完了するまで、無線ロガーを接続しないでください。
- ・動作環境
SKSATO 無線ロガー for Windows を快適に動作させるために、以下のシステム構成が必要です。
CPU：2GHz 以上の 32bit プロセッサ または 64bit プロセッサ
OS：Windows11、Windows10(64bit/32bit 日本語版)、Windows8.1(64bit/32bit 日本語版)
Windows8(64bit/32bit 日本語版)、Windows7(64bit/32bit 日本語版)
サービスパック：最新のサービスパックをインストールしていること
メモリ：4G バイト以上(32bit)、8G バイト以上(64bit)
ハードディスク：4G バイト以上の空き容量
その他：USB ポートを有すること
メール通報機能を利用する場合はインターネット接続環境及びメールアドレスが必要
.NET Framework 4

■ソフトウェアインストール


1. インストールするパソコンを起動してください。
2. 弊社ホームページよりダウンロードしたソフトウェアファイル「SK_MusenXXXX_64.zip」または「SK_MusenXXXX_32.zip」をデスクトップに移動し、「すべて展開」、または「解凍」をおこなってください。(XXXX はソフトのバージョン番号になります。)
※お使いのパソコンにより圧縮ファイルの展開方法が「展開」、「すべて展開」または「解凍」と表示されます。
※ファイルの展開（解凍）をおこなわず、各インストールを実行しますと、「指定されたファイルが見つかりません」のメッセージが表示されインストールができません。
※Windows11は「SK_MusenXXXX_64.zip」をダウンロードしてください。

※展開（解凍）はファイルを右クリックすると、「展開」、「すべて展開」または「解凍」と表示されますので、展開先または解凍先をデスクトップに指定し展開（解凍）をおこなってください。

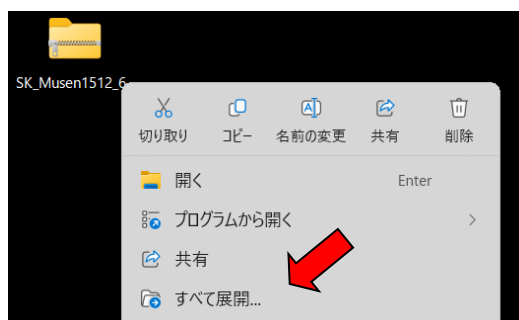


3. USB ドライバのインストール

1) 展開したフォルダ内にある「CDM21228_Setup.exe」をダブルクリックしてください。

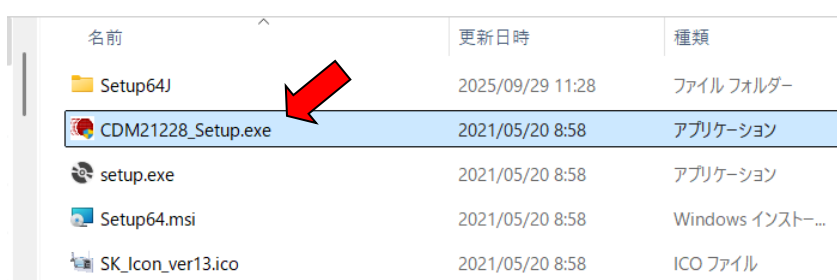

※ご使用されるパソコンによって、ユーザーアカウント制御に関する確認メッセージが表示された場合は「はい」をクリックしインストールを進めてください。


2) 確認画面が表示されますので、[Extract] をクリックしインストールを開始してください。

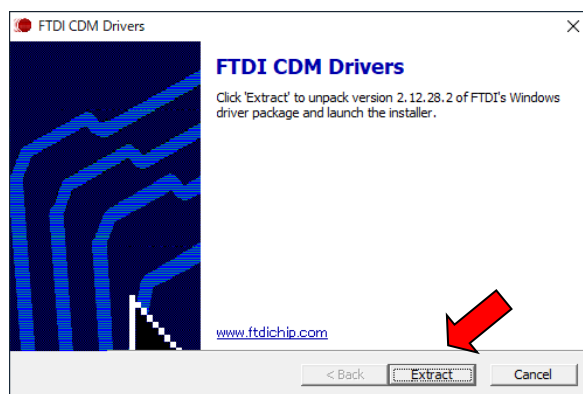


3) インストールウィザード画面が表示されますので、[次へ] をクリックし、インストールを続行してください。



- 4) 「使用許諾契約」に関する確認メッセージが表示されますので、「同意します(A)」を選択して、[次へ] をクリックして、インストールを続行してください。

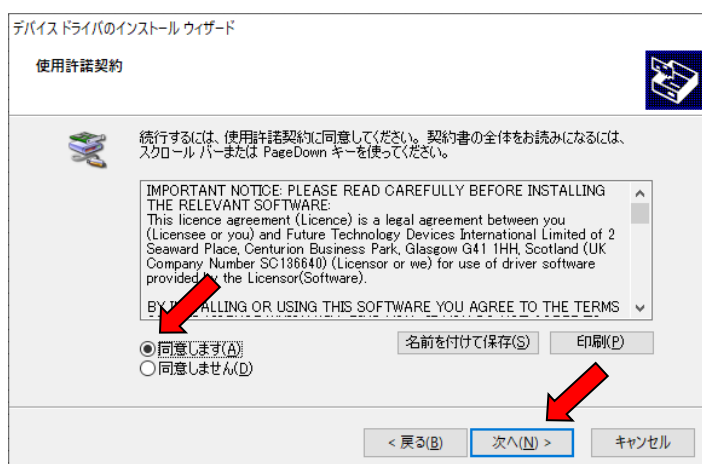

- 5) インストールが正常に終了した場合、終了メッセージが表示されますので [完了] をクリックし、USB ドライバのインストールを完了してください。

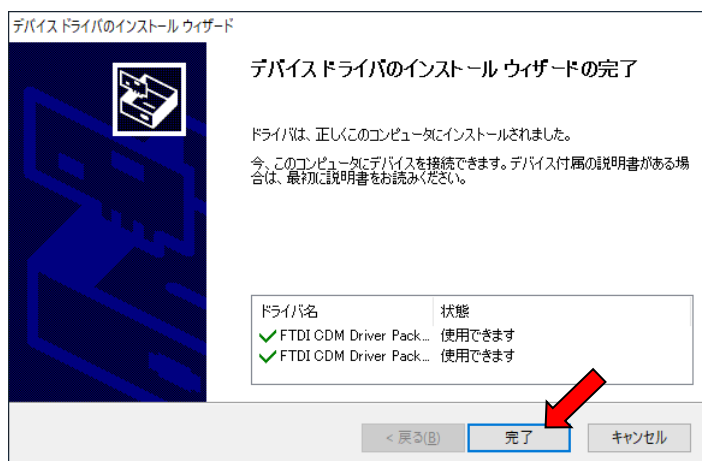


4. ソフトウェアのインストール

- 1) 展開したフォルダ内にある「setup.exe」をダブルクリックしてください。

名前	更新日時	種類
Setup64J	2025/09/29 11:28	ファイル フォルダ
CDM21228_Setup	2021/05/20 8:58	アプリケーション
setup.exe	2021/05/20 8:58	アプリケーション
Setup64.msi	2021/05/20 8:58	Windows インスト
SK_Icon_ver13.ico	2021/05/20 8:58	ICO ファイル


※パソコンに.NET Framework4 がインストールされていない場合、ライセンス条項が表示されますので、画面に従い、インストールをおこなってください。

2) 以下画面が表示されますので、[次へ] をクリックしてください。

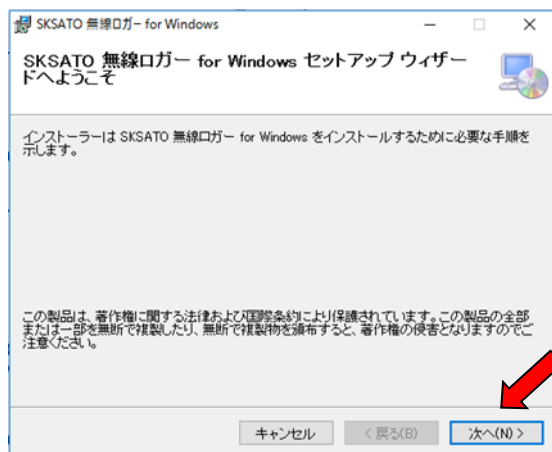

3) 次の画面が表示されますので、インストール先を変更せず [次へ] をクリックしてください。

※ご使用方法に合わせてインストール方法を選択してください。

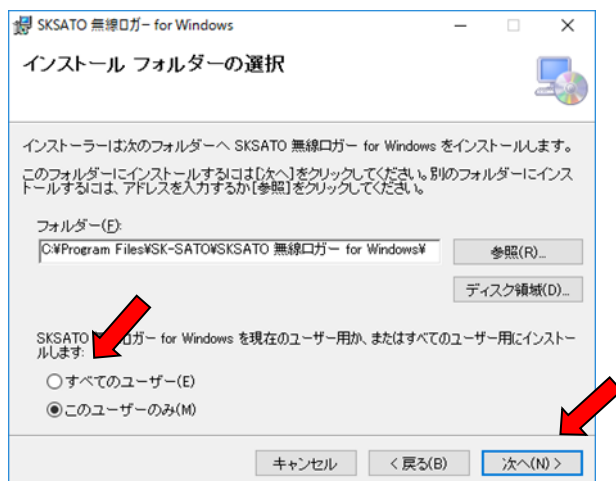


※注意：ソフトウェアのバージョンが「Ver1.4」より古い場合、旧バージョンをインストールしたときと同じインストール方法（全てのユーザ／このユーザーのみ）を選択してください。


選択を変更すると、上書きインストールとならず、旧バージョンもパソコンに残り、「プログラムと機能」からアンインストールを実行すると、設定ファイルも消去されてしまい、機器の登録および無線ネットワークの再設定が必要となります。

4) インストール確認画面が表示されますので、[次へ] をクリックし、インストールを開始してください。

※インストール中は右側の画面を表示します。インストール開始まで時間がかかる場合がありますが、インストールが開始されるまで他の操作をおこなわずにお待ちください。

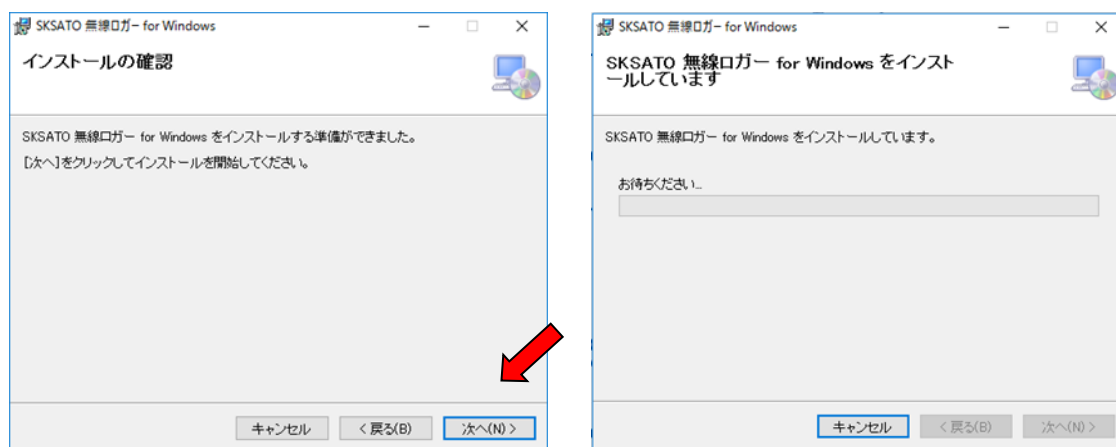


5) 正常にインストールが完了しますと以下画面が表示されますので、[閉じる] をクリックしてください。

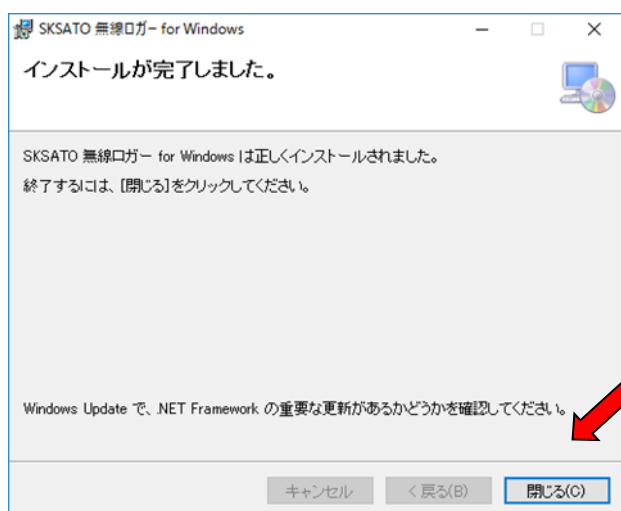

以上でソフトウェアインストールは完了となります。

■パソコンとの接続

1. 無線ロガー（親機）とパソコンをUSBケーブルで接続してください。デスクトップ右下に、以下のようなメッセージが表示されその後、通信ポートのインストール完了のメッセージが表示されます。

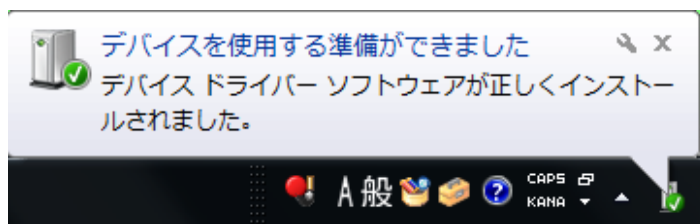

2. 通信ポートの確認と設定

- 1) デバイスマネージャーより通信ポート番号を確認してください。

デバイスマネージャーの開き方はパソコンによって異なります。

以下の場所よりデバイスマネージャーを開いて通信ポート番号を確認してください。

【Windows7】

「スタート」→「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」または「スタート」→「コントロールパネル」→「デバイスマネージャー」


【Windows8、Windows8.1】

デスクトップ画面よりカーソルを右に移動し、「設定」→「コントロールパネル」→「ハードウェアとサウンド」→「デバイスマネージャー」

【Windows10、Windows11】


「スタート」を右クリックしメニュー一覧より「デバイスマネージャー」

- 2) 「デバイスマネージャー」の「ポート (COM と LPT)」に現在接続されている COM ポート番号が表示されます。下記の場合は、COM ポート番号 = 31 となります。

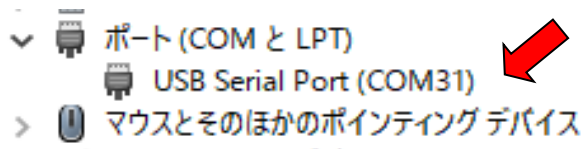


※上記 COM 番号は使用されるパソコンにより異なりますので、無線ロガーを接続する際は必ず COM ポート番号を確認して、ソフトウェアの「通信ポートの設定」をおこなってください。

- 3) 無線ロガー親機の電源キーを 2 秒以上押して、電源を入れてください。
電源が入ると、電源 LED が点滅状態となります。
- 4) 「スタート」のプログラムから「SK-SATO」フォルダを選択し、「SKSATO 無線ロガー for Windows」をクリックしてください。ソフトウェアが起動します。

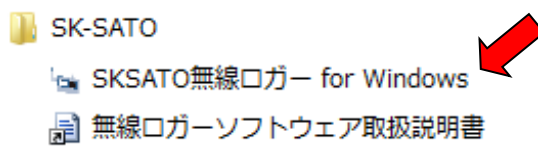

- 5) ソフトウェアの「設定タブ」より「通信」－「設定ポートの設定」をクリックしてください。
通信ポート番号を設定する画面を表示します。

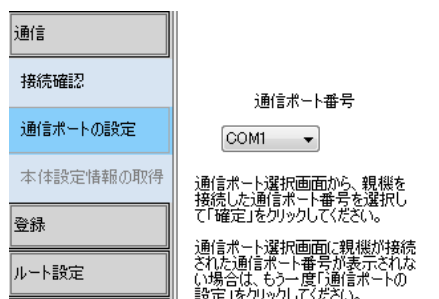

- 6) プルダウンリスト内に親機が接続された通信ポート番号が表示されます。
リストから選択して、設定画面の最下部にある[確定]ボタンをクリックしてください。



※通信ポート番号が表示されない場合は、USB ドライバがインストールされていない、またはインストールに失敗している可能性があります。
正常にインストールできているか確認してください。

親機と通信して、設定に成功したとき「正常に接続しています。」と表示します。
通信に失敗し「正常に接続していません。」と表示される場合、無線ロガーソフトウェア取扱説明書の「トラブルシューティング」を確認して、親機との接続を確認してください。
※「無線ロガーソフトウェア取扱説明書」は「スタート」のプログラムにある「SK-SATO」フォルダ内にあります。

- 7) 「接続確認」をクリックして、無線ロガー親機との通信を確認してください。
無線ロガー親機との通信に成功したとき「正常に接続しています。」と表示します。
通信に失敗したときは「正常に接続していません。」と表示されます。
通信に失敗したときは、無線ロガーソフトウェア取扱説明書の「トラブルシューティング」を確認して、無線ロガー親機との接続を確認してください。



以上でパソコンとソフトウェアの接続の設定は完了となります。

注意：Acrobat Reader 11 以降（DC 含む）におきまして、Acrobat Reader セキュリティの問題より、ソフトウェアからマニュアルが開けない場合があります。ご使用されるパソコンで、Acrobat Reader 11 以降（DC 含む）をインストールされている場合、Acrobat Reader の設定を以下に変更してください。

- ①Acrobat Reader の編集メニューより環境設定を選択してください。
- ②分類からセキュリティ（拡張）を選択してください。
- ③「サンドボックスによる保護」内の「起動時に保護モードを有効にする」のチェックを外してください。
- ④OK をクリックし、設定を閉じた後、Acrobat Reader を終了してください。
この設定によりマニュアルが起動できるようになります。

ソフトウェアの詳しい使用方法に関しては、ヘルプファイルまたは取扱説明書をご参照ください。

Y.10